

## PolyCore™ / PolyCore II™

**VÄRI:** valkoinen

**KÄYTTÖAIHEET:**

- vahvistaa korjauksia kriittisillä alueilla
- tiivistää ja uudelleenpäällystää mm. betonikatteet

**TUOTTEEN  
Kuvaus:**

PolyCore™ on sataprosenttisesta polyesteristä ommelkangastekniikalla valmistettu vahvikekalvo korjausten vahvistamiseen. Optimaaliselle etäisyydelle kudotut loimilangat luovat kanavia, joiden läpi nestemäinen kumi voi virrata. Lomittuminen parantaa paikkauksen kestävyyttä joka suuntaan. Matalaprofiilisempi PolyCore II™ vaatii vähemmän päällystettä aukottomaan tiivistykseen.

**OMINAISUUDET:**

- moniulotteista lujuutta
- käytännössä mahdoton repiä käsin
- erinomainen kuormituksenkestävyys
- mukautuu helposti epäsäännöllisiin muotoihin
- kevyt



	PolyCore™	PolyCore™ II
Tuotteen ominaisuudet:		
Paino	0,10 kg/ neliometri	<0,10 kg/ neliometri
Vetolujuus (väh.)	25 kg.	34 kg
Venymä (väh.)	60 %	40 %
Puhkaisulujuus	79 kg	48 kg
Repäisyjujuus	7 kg	6 kg
Rullakoot	10 cm x 91 m 15 cm x 91 m 101 cm x 99 m*	104 cm x 91 m**

\*Riittoisuus 100 neliometriä 10 cm päällekkäisyydellä



\*\*Riittoisuus 83,5 neliometriä 15 cm päällekkäisyydellä

## Korjausten vahvistaminen



Korjausten vahvistamista harsokankaalla suositellaan tärkeitä korjauksia tehtäessä sekä toistuvien halkeamien ehkäisemiseen. Polyprene®:n avulla se on helppoa ja nopeaa. Näin voit vahvistaa korjaukset yksinkertaisesti käyttämällä Topps® PolyCore™ -vahvikekangasta.

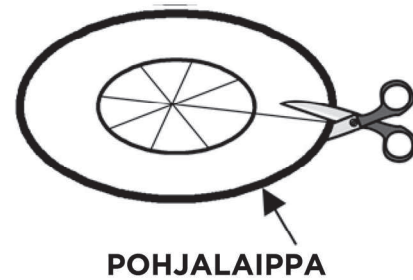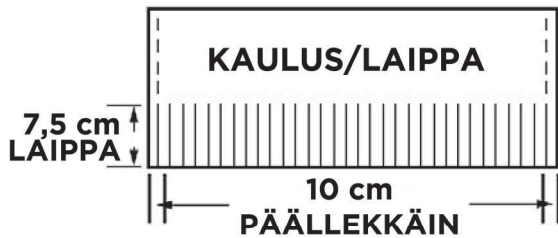

1. Leikkaa kaksi kappaletta kuvan osoittamalla tavalla.

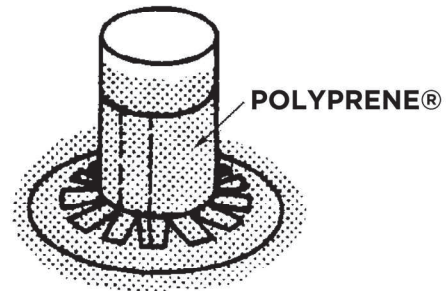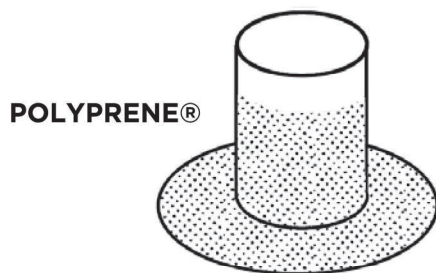

2. Levitä paksu Polyprene®-kerros korjausalueelle ja hiukan kankaan leveyden ulkopuolelle. Huolehdi, että tuotetta on alueella erityisen runsaasti.

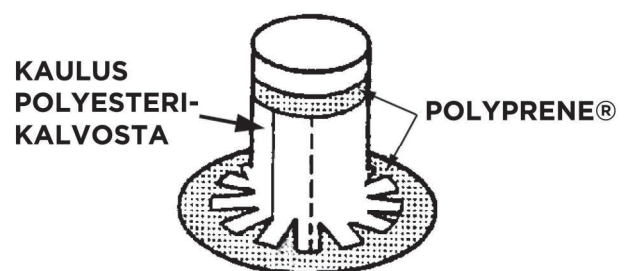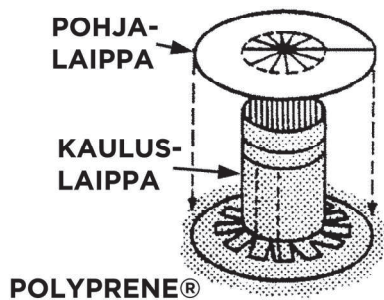

3. Kääri (ensin pystysuoraan tuleva kappale) tiukasti, jotta kangas kiinnittyy hyvin ja Polyprene® tiikuu kankaan läpi.
4. Lisää sitten lisää korjausmassaa pohjaan ja upota kangas samalla tavalla. Kun vahvistat katolla tehtäviä korjauksia, leikkaa kangas pituuteen ja upota Polyprene®-korjausmassaan tai RivetGuard®-tiivisteaineeseen suoraan korjattavan alueen keskelle. Korjauksen loppuksi levitä alueelle välittömästi runsas kerros Polyprene®-massaa. Varmista, että massa peittää kalvon reunat ja pinnan eivätkä ne ole näkyvissä.